




Häng upp anvisningen på väggen så du har båda händerna fria till att arbeta.

# Justering

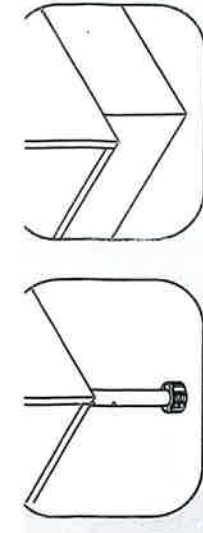


De sista finjusteringarna på köket utförs till sist. Det kan vara justering av gångjärnen på luckorna och justering av lådorna.


HTH har 2 olika lådserier. Standardlådan (Meta-lådan) med enkelsidiga metallsidor, och LYX-lådan med dubbelsidiga metallsidor och fullutdrag. Justering av dessa lådor visas på bild 9-12.

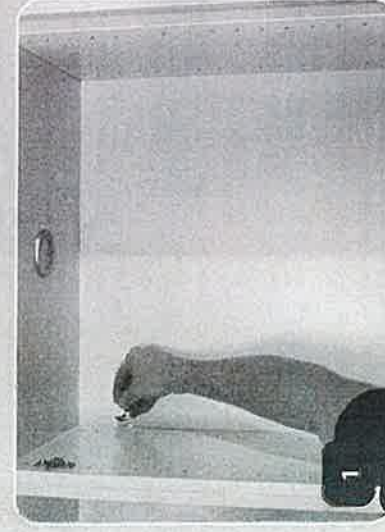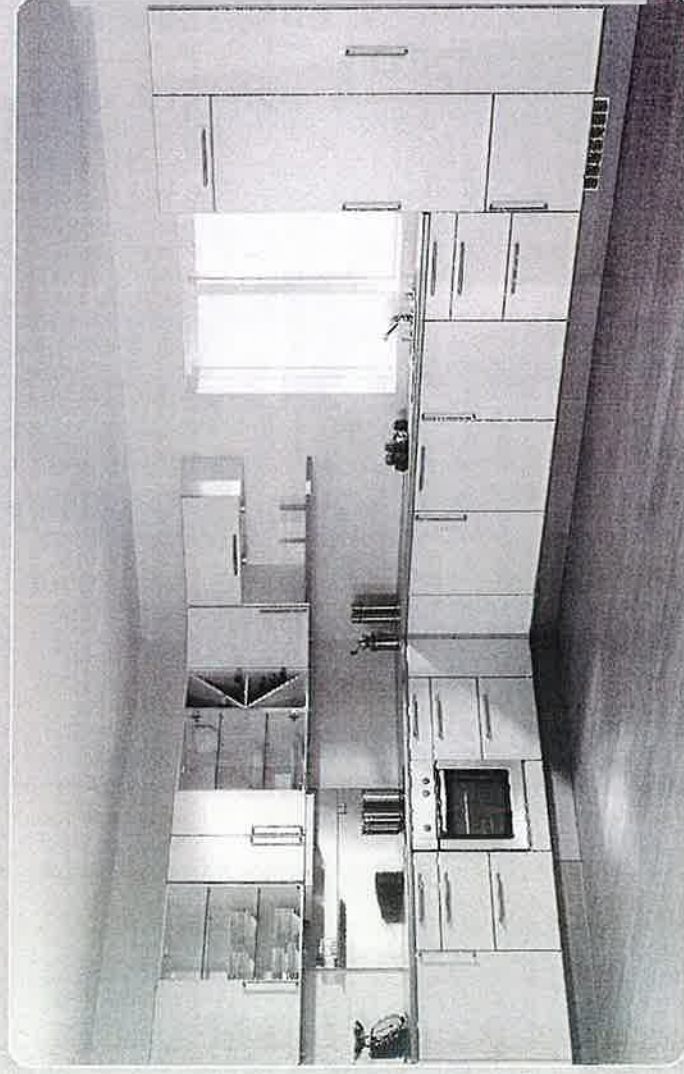

1 Hålen i bakstycket täcks med de medföljande täckproppar som trycks i med fingrarna.

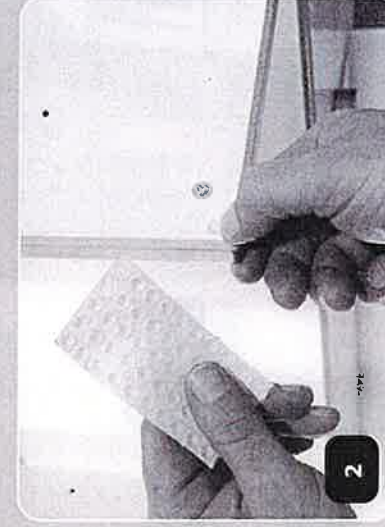


2 Montera luckdämpare på alla luckor och lådor så dessa stängs tyst.

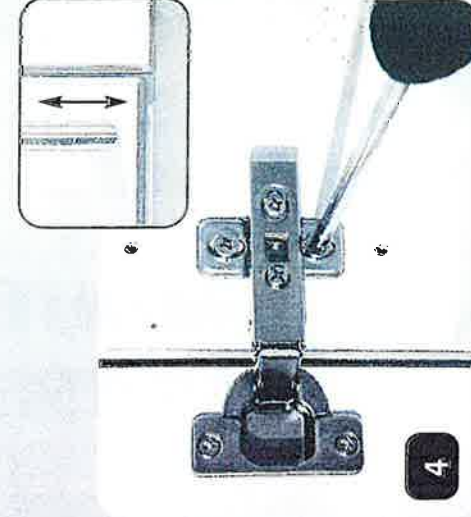


3 När alla luckorna har monterats finjusteras gångjärnen, så att mellanrummen mellan fronterna är desamma överallt. De fyra skruvarna (1) i stomkrysset - nu kan gångjärnarna vid gångjärnet och stomkrysset ger luckan 3 justeringsmöjligheter:


- 1: Upp/ner
- 2: Höger/vänster
- 3: Fram/tillbaka i skåpet.

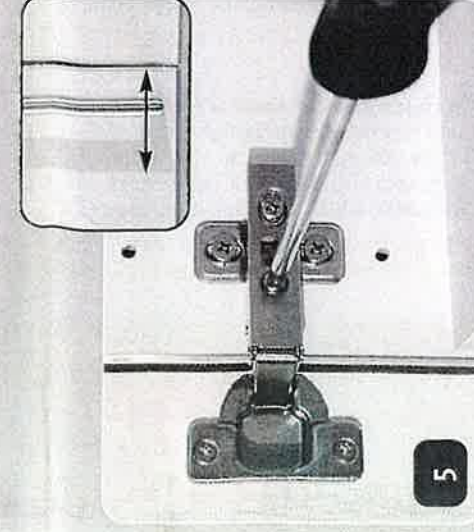

4 Lutar luckan mot höger eller vänster (se liten bild) skall den justeras med den yttersta skruven (2) i gångjärnet.

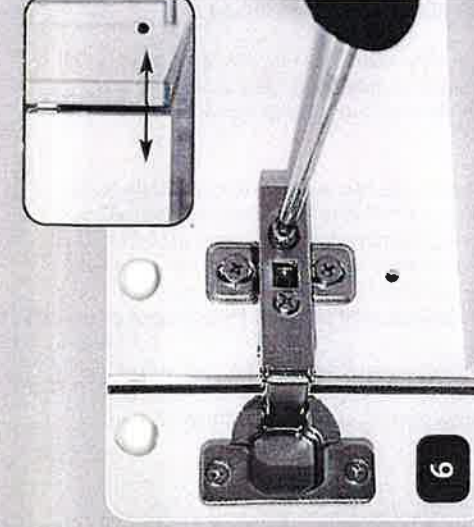

5 Skall luckan justeras tillbaka mot skåpet (se liten bild) skall den bakre skruven (3) lossas - nu kan luckan justeras i djupet. Avsluta med att dra åt skruven igen.

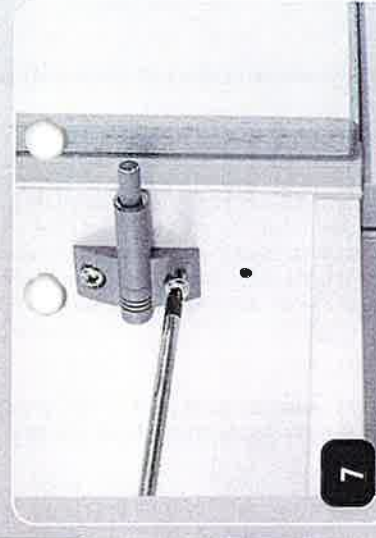


6 HTH har två typer luckdämpare:

- Till montering i stomme: W 816 001 (bild 7)
- Till montering på gångjärn: W 816 020 (bild 8)




7 Obs! Detta soft stängnings beslag kan endast användas på luckor med 110 graders gångjärn.

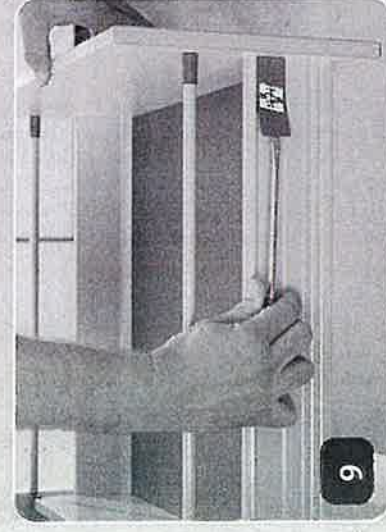

8 Justering av LYX-låda:

Ta bort skyddsplattan med en skruvmejsel för att komma åt justeringskruvarna.

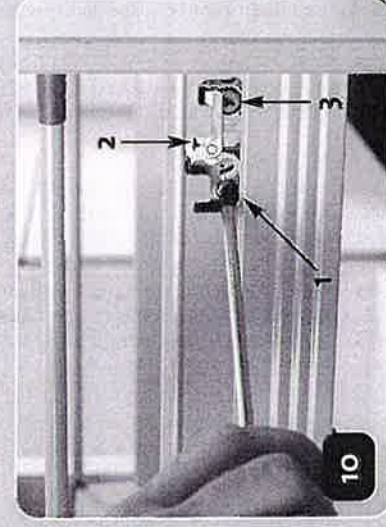


9 1: Lådfront justeras upp/ner.

2: Avmontering av lådfront. OBS! Skruven är dold bakom en liten metallplatta.

3) Lådfront justeras i sidled. Vid 120 cm lådor skall skruvar under lådbotten även avmonteras.



10 Vinkeljustering av LYX-låda: Vrid på stängningen för att justera fronten i vinkel.

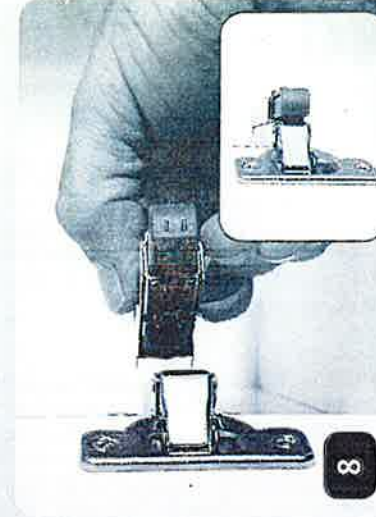

11 Obs! Detta soft stängnings beslag kan endast användas på luckor med 110 graders gångjärn.



12 Justering av Meta-låda:

Lossa den övre skruven och justera lådan genom att skruva på den nedre skruven.

Avsluta med att dra åt den övre skruven igen.



## Lackerade/målade luckor

Luckor, lådor o dyl som har ytbehandlats med lack har en motståndskraftig och slät yta. Den dagliga rengöringen består av avtorkning med en ren trasa som fuktats i ljummet vatten och vridits ur ordentligt. Torka efter med en torr trasa. Fettfläckar som inte kan tas bort på detta sätt tas bort med en ren trasa som fuktats i ljummet vatten tillsatt ett vanligt mildt diskmedel (max 1 tesked per liter vatten) och vridits ur ordentligt. Torka efter med en torr trasa. Undgå att behandla skåpen med något av de olika vårdmedel för möbler som finns att köpa eftersom en del av dessa medel ändrar ytans karaktär. Ammoniakhaltiga rengöringsmedel får endast användas efter utspädning med vatten. Kaffebryggare och andra produkter som utvecklar ånga får inte placeras under väggskåp.

## Laminatbelagda luckor

Luckor, lådor o dyl med laminat har en motståndskraftig och slät yta. Den dagliga rengöringen består av avtorkning med en ren trasa som fuktats i ljummet vatten och vridits ur ordentligt. Torka efter med en torr trasa. Fettfläckar som inte kan tas bort på detta sätt tas bort med en ren trasa som fuktats i ljummet vatten tillsatt ett vanligt mildt diskmedel (max 1 tesked per liter vatten) och vridits ur ordentligt. Torka efter med en torr trasa. Speciellt laminatreningsmedel kan köpas hos närmaste HTH återförsäljare. Microfibertrasor kan även användas vid rengöring av laminat. Färgade märken från sko eller liknande kan försiktigt tas bort med kemiskt ren bensin (OBS! Brandfara!!) Torka efter med en fuktig trasa. Undgå att behandla skåpen med något av de olika vårdmedel för möbler som finns att köpa eftersom en del av dessa medel ändrar ytans karaktär. Ammoniakhaltiga rengöringsmedel får endast användas efter utspädning med vatten. Observera att kamfer (som finns i vissa handkrämer) kan förstöra laminatytan. Kaffebryggare och andra produkter som utvecklar ånga får inte placeras under väggskåp.

## Hyllor

Hyllornas yta består av melamin som är mycket slitstark. Rengöringen företas med en trasa som fuktats i vatten som tillsatts med vanligt mildt diskmedel (max 1 tesked per liter vatten). Mycket svåra fläckar kan försiktigt tas bort med T-sprit.

## Laminatbänkskivor

Laminatbänkskivor har en mycket tålig yta som dock kan repas - t ex om man skär direkt på skivan. Garantin täcker inte skador från knivar eller andra repande föremål - t ex keramik. Garantin täcker inte heller ifall bänkskivan har rengjorts med skurpulver. Den dagliga rengöringen består av avtorkning med en ren trasa som fuktats i ljummet vatten tillsatt ett vanligt mildt diskmedel (max 1 tesked per liter vatten) och vridits ur ordentligt. Man kan försöka ta bort svåra fläckar med vatten tillsatt klorin (1 del vatten till 1 del klorin) - använd alternativt aceton - kom ihåg att vädra tillräckligt. Observera: träkanter tål varken klorin eller aceton. Skölj av skivan med ljummet vatten efter behandling med rengöringsmedel. Vid installation av diskmaskin skall fuktspärr sättas upp under bänkskivan. I tillfälle av specialbänkskivor monteras och sköts dessa enligt den anvisningen som följer med skivan. HTH ger ingen garanti på bänkskivor som inte har skarvats/monterats i överensstämmelse med HTHs monteringsanvisning.

## Träkanter

Lackerade: För att få största möjliga glädje av den nya bänkskivan skall träkanterna efterbehandlas med lack vid behov - minst en gång per år. Detta görs bäst genom att putsa träkanterna med fint sandpapper - utan att slipa laminatytan - och sedan efterlackera kanterna med ett tvåkomponents syrahärdande lack (kan köpas hos HTH).

Oljebehandlade: Under de första 4-8 veckorna skall kanterna oljas ungefär en gång i veckan med rå linolja. Detta görs lättast genom att påföra ett tunt lager olja med en pensel eller trasa (OBS! Risk för självantändning av oljetrasor!!). När kanterna har mättats och inte upptar mera olja räcker det med att behandla med olja vid behov - minst en gång per år. OBS! Undvik att oljan kommer i kontakt med andra material (t ex laminat), då det kan vara svårt att få bort den.

Rostfritt stål: Till den dagliga skötseln används vanligt diskmedel. Skölj efter med varmt vatten. Kalkrester kan tas bort med hushållsättika eller med Sidol. Sidol tar effektivt bort fläckar efter fett, kalk och vatten. Endast några få droppar på en fuktig trasa räcker för att få diskbänken ren. Samtidigt lämnar Sidol en silikonhinna som skyddar ytan och underlättar den dagliga rengöringen. Fruktsaft som får lov att ligga på diskbänken kan ge fläckar - torka därför bort fruktsaft direkt.

## Bänkskivor av massivt trä

Lackerade massiva bänkskivor skall behandlas på samma sätt som lackerade luckor. Oljebehandlade bänkskivor skall under de första 4-8 veckorna efterbehandlas ungefär en gång i veckan med rå linolja. Detta görs lättast genom att påföra ett tunt lager olja med en pensel eller trasa (OBS! Risk för självantändning av oljetrasor!!). Fortsätt med behandlingen tills bänkskivan är helt mättad. Häfter behandlas bänkskivan med olja ungefär en gång per månad. Kom ihåg att torka bort överskottsolja ungefär 20 min efter varje behandling. Oljebehandlade bänkskivor rengöres med en trasa som fuktats i ljummet vatten tillsatt vanligt diskmedel (max 1 tesked per liter vatten). Efterföljande torkas bänkskivan noggrant av i träets längdriktning med en torr, mjuk trasa. Vid installation av diskmaskin skall fuktspärr sättas upp under bänkskivan. I tillfälle av specialbänkskivor monteras och sköts dessa enligt den anvisningen som följer med skivan. HTH ger ingen garanti på bänkskivor som inte har skarvats/monterats i överensstämmelse med HTHs monteringsanvisning.

## Avställningsbänk

Bänken rengöres med ett vanligt diskmedel. För att behålla den blanka ytan kan det läggas på ett tunt lager paraffinolja eller vaselinolja. Eftertorka bänken med en trasa.

## Vaskar/Diskbänkar

Stålvaskar/diskbänkar torkas vanligtvis av med en fuktig trasa. Ifall det uppstått missfärgningar kan dessa tas bort med skurpulver. Det finns dessutom en rad utmärkta specialmedel till rengöring av stålvaskar/diskbänkar. Emaljerade och gjutna vaskar får inte rengöras med skurpulver då detta repar emaljen. Har det uppstått missfärgningar rekommenderas rengöring med vatten tillsatt klorin (en del klorin till en del vatten).

## Inomhusklimat/ventilation

Skåpen får inte utsättas för långvarig kontakt med vatten. Vattenstänk och liknande bör torkas bort direkt. För att undgå fuktskador på skåpen är god ventilation nödvändig - speciellt i våtutrymmen och vid t ex diskmaskin (vid diskmaskin skall fuktspärren täcka skarven mellan kant och spänskiva). Ditt nya kök mot såväl kraven från det danska bostadsdepartementet och från Dansk Inneklima Märkning (dansk inomhusklimatmärkning). För att säkra ett bra inomhusklimat bör varje boningsrum byta ut luften helt minst 0,5 gånger i timmen. Köket bör ha ett grundutsug på 20 l/sek (72 m<sup>3</sup>/tim) genom köksfläkten. Fläkten bör vara försedd med ett avtagbart och tvättbart fettfilter. Badrum och toalett bör ha ett utsug på minst 15 l/sek (54 m<sup>3</sup>/tim). Friskluft till kök och bad kan tillföras genom fönster, dörr eller utluftningsventil. I övrigt hänvisas till kraven i byggnadslagstiftningen (eller lokala regler).

# MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING



Version 01